

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Веб-сайт: <http://promzap.nt-rt.ru>

Эл. почта: pzr@nt-rt.ru

Камеры уровнемерные выносные.

Ду 100, Ду 80, Ду 150.

Техническое описание.

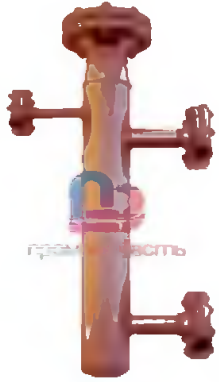


Камера уровнемерная выносная КУВ по Т-ММ-04-06 для установки буйковых уровнемеров имеют IX типов. Материальное исполнение камер имеют следующие значения:


- У6 - сталь 20
- Н1 - 09Г2С
- Н9 - 15Х5М
- ЛЗ - 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
- Л5 - 10Х17Н13М2Т

Камера уровнемерная выносная КУВ - служит датчиком уровня в резервуарных оборудованях. Предусматривает два типа соединения:


1. Фланцевое
2. Под приварку

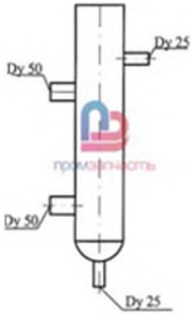

КУВ тип I - камера Ду 100 без фланца с давлением от Ру 4,0 Мпа до Ру 16,0 Мпа- используется для уровнемеров, поставляемые в комплекте с ответными фланцами.

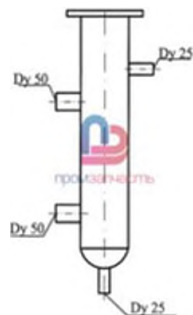


КУВ тип II - камера Ду 100 с фланцем с давлением от Ру 4,0 Мпа до Ру 16,0 Мпа- используется для уровнемеров, поставляемые в комплекте без ответных фланцев (присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12821)

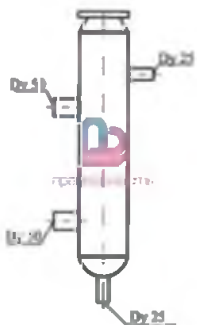


КУВ тип III - камера Ду 100 с переходом 100x65 с давлением от P_y 4,0 Мпа до P_y 10,0 Мпа- используется для уровнемеров "Сапфир" Ду Ех модели 2620, 2630,2640




КУВ тип IV - камера Ду 80 с фланцем, с давлением P_y 4,0 Мпа - используется для уровнемеров "Сапфир" модели 2622

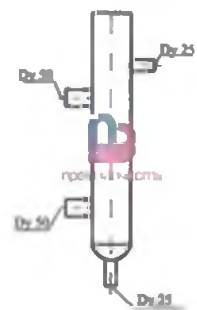


КУВ тип V - камера Ду 80 без фланца, с давлением P_y 4,0 Мпа до P_y 16,0 Мпа - используется для уровнемеров поставляемых в комплекте с ответными фланцами.

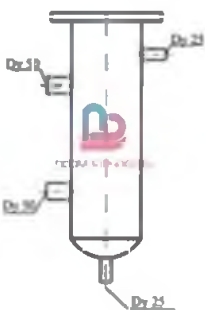

КУВ тип VI - камера Ду 150 с фланцем, с давлением P_y 2,5 Мпа - используется для уровнемеров "Сапфир" модели 2615

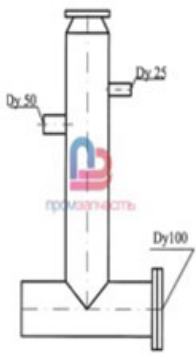

КУВ тип VII - камера Ду 100 с переходом 100х65, с давлением Ру 4,0 Мпа до Ру 6,3 Мпа - используется для уровнемеров "Сапфир" модели 2622 для вязких сред

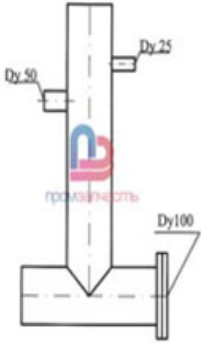

КУВ тип VIII - камера Ду 100 без фланца, с давлением Ру 4,0 Мпа до Ру 6,3 Мпа - используется для уровнемеров поставляемых в комплекте с ответными фланцами для вязких сред.



КУВ тип IX - камера Ду 100 с переходом 100х89, с давлением Ру 4,0 Мпа до Ру 10,0 Мпа - используется для уровнемеров фирмы "Masoneilan"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт : <http://promzap.nt-rt.ru>

Эл. почта: pzr@nt-rt.ru